


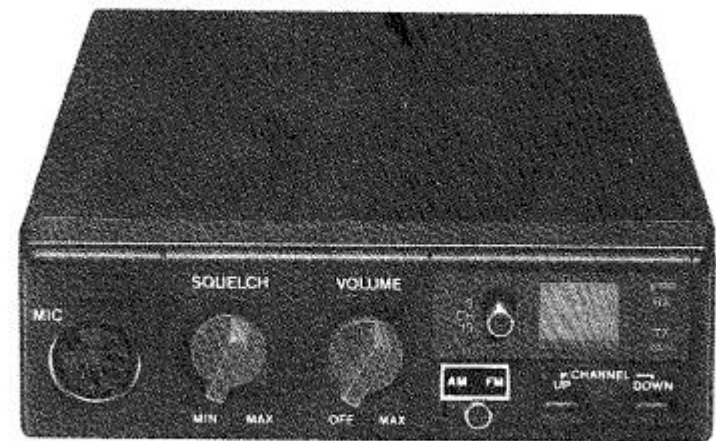

S - MINI


AGRÉÉ P.T.T. N° 89 004 CB

EMETTEUR
RECEPTEUR
MOBILE
40 CX AM - FM




NOTICE D'UTILISATION

FACE AVANT

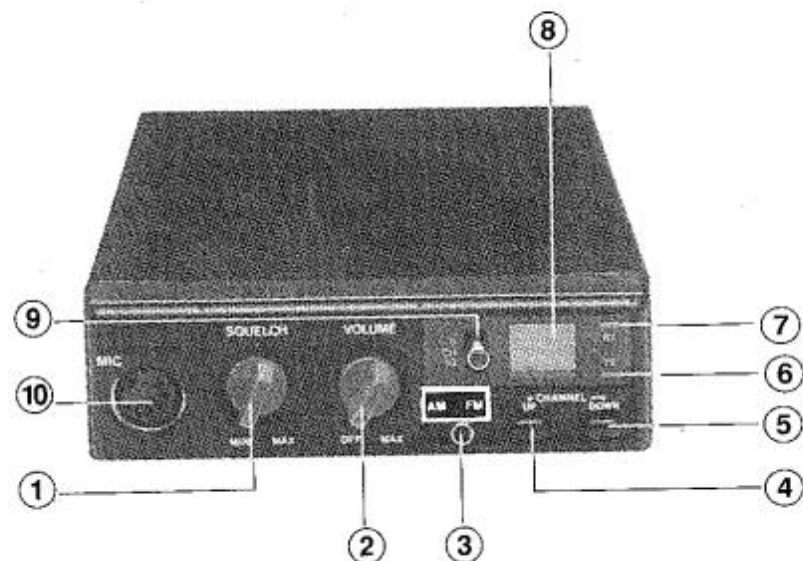

FACE ARRIERE

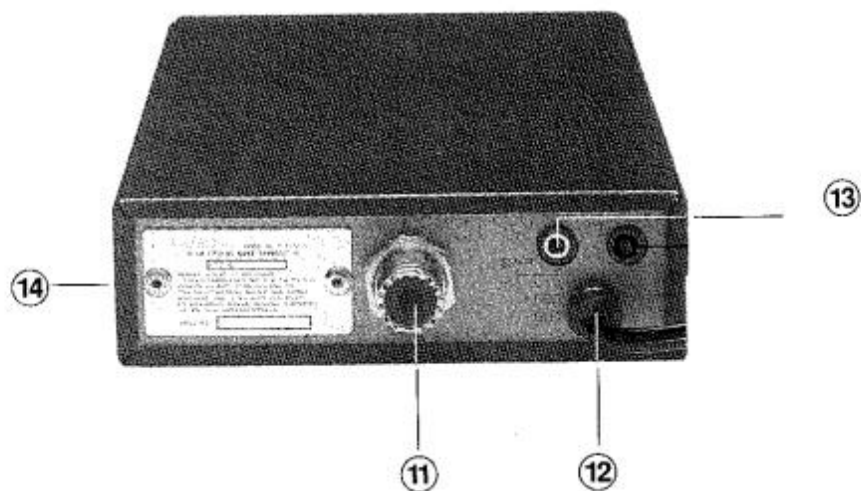

1. REGLAGE DU SQUELCH

Permet de supprimer le bruit de fond Réglage à effectuer avec précision, car mis en position maxi, il est impossible d'entendre les appels éventuels

2. COMMANDE VOLUME/POWER

Pour mettre en marche, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela contrôle aussi le niveau du volume de réception Pour éteindre votre poste, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic Le niveau de volume n'a aucun effet sur le niveau d'émission

3. COMMUTATEUR AM-FM

4 - 5. SELECTEUR DE CANAUX (UP/DOWN)

Chaque pression du bouton UP/DOWN fera monter (UP) ou descendre (DOWN) dans la bande des 40 canaux

6. INDICATEUR D'EMISSION

Quand vous émettez, un voyant rouge s'allume

7. INDICATEUR DE RECEPTION

Quand vous recevez, un voyant vert s'allume

8. INDICATEUR DE CANAUX

Choisissez un des 40 canaux avec le bouton UP/DOWN, et le canal utilisé s'affichera

9. SELECTION 9 OU 19

En utilisation normal, ce bouton doit être sur CH Il permet de sélectionner en urgence les canaux 9 ou 19 qui clignoteront

10. PRISE DU MICROPHONE

La connection du microphone se fait par la prise située sur la face avant de votre poste Sur votre micro, vous avez un commutateur pour passer du mode émission au mode réception C'est ce que l'on appelle "la pédale d'émission-réception"

NOTE : Ne pas émettre sans avoir raccordé l'antenne. Appuyez sur la pédale, et parlez normalement devant le microphone en le tenant à environ 5-10 cm devant votre bouche Quand vous relâchez la pédale, votre poste revient en mode réception

11. PRISE D'ANTENNE

Connectez votre antenne mobile à cette prise avec un connecteur du type PI 259 Le câble de raccord doit être d'une impédance de 50 OHMS

12. PRISE D'ALIMENTATION

Ce poste peut être connecté à une alimentation de 12 V D C N avec sortie négative et positive

13. PRISE DU HAU-PARLEUR EXTERNE

Celui-ci est utilisé pour entendre à distance Il doit avoir une impédance de 8 OHMS et pouvoir supporter au moins 4 Watts Quand le haut-parleur externe est branché, le haut-parleur interne est automatiquement déconnecté

14. PLAQUE D'IDENTIFICATION ET HOMOLOGATION

INSTALLATION

- 1) Installez votre poste CB de manière à ce que vous puissiez utiliser toutes ses fonctions sans gêner la conduite de votre véhicule
- 2) Assurez-vous que tous les câbles soient hors de portée des pédales de frein, d'embrayage et d'accélérateur
- 3) Servez-vous du support de montage pour percer des trous de 3 mm et montez le support avec des vis
- 4) Connectez la prise de l'antenne au poste par la prise d'antenne située à l'arrière du poste (voir la rubrique "ANTIENNES" pour de plus amples informations)
- 5) Connectez l'alimentation D C 12 V située à l'arrière du poste
- 6) Servez-vous des vis pour positionner la CB sur son support, mettez-la dans la position que vous avez souhaitée, et serrez fermement les vis

NOTE : Dans la mesure du possible, évitez d'installer votre poste près de la sortie d'air de votre chauffage ou de votre climatiseur

ATTENTION : Assurez-vous que le câble "noir" est bien relié à la masse, car une grande partie des éléments d'un tableau de bord sont en plastique isolant Une bonne masse est essentielle pour un fonctionnement correct du poste Ne commencez pas à émettre avant d'avoir installé l'antenne Assurez-vous que votre poste est à l'arrêt quand vous connectez l'antenne et l'alimentation

